

Montageanleitung Aluminiumzargen



Inhaltsübersicht:

- Lieferumfang S. 1
- benötigte Hilfsmittel S. 1
- Arbeitsvorbereitung S. 1
- Zusammenbau und Einbau S. 2
- Wartung und Pflege S. 4
- Gewährleistung S. 4
- Kontaktdaten S. 4

Lieferumfang:


- Kopfteil - Zarge
- Seitenteile (Stiele) - Zarge
- Materialbeutel
- Montageanleitung

Benötigte Hilfsmittel


- Schraubendreher
- Hammer
- Keile
- Klotzmaterial
- Türmontagespreizen

Arbeitsvorbereitung:

- saubere Unterlage um Zargenteile
- saubere Lagermöglichkeit
- bitte prüfen Sie vor Arbeitsbeginn die Zargenteile auf Vollständigkeit, Oberflächen sowie Funktion


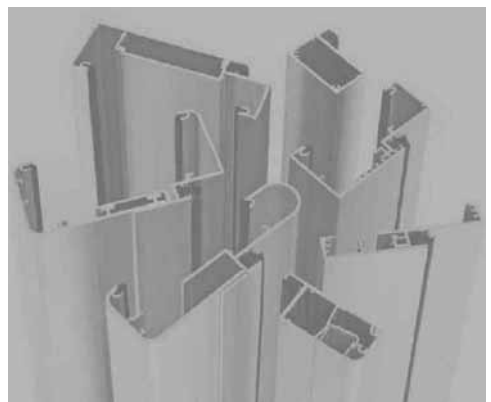


Montageanleitung

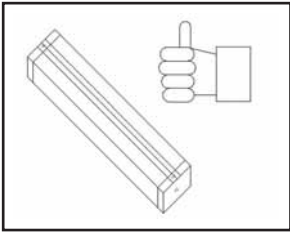



1. Vor Montagebeginn prüfen ob Karton bzw. Verpackung frei von Beschädigungen ist.

2. Lieferschein prüfen (Stückzahl, Ausführung...).

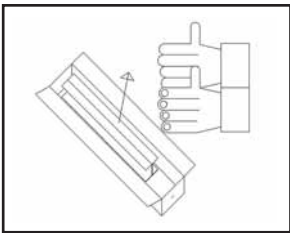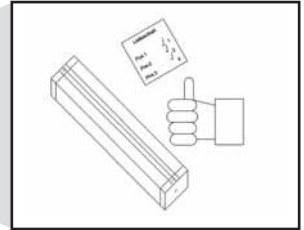



3. Verpackung vorsichtig öffnen und Einzelteile auf einen sauberen sowie weichen Untergrund auslegen.

4. Anhand des Lieferscheins die Maße kontrollieren, ob die Zargenstiele und das Kopfteil in Größe und Ausführung sowie die Anschlagrichtung stimmen.

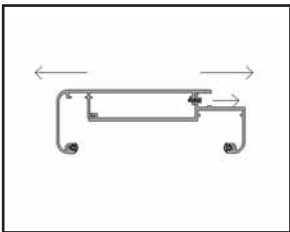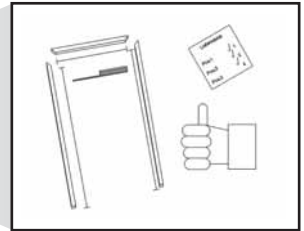



5. Zargenstiele und Kopfteile in zwei Schalen, Falzseite und Falzgegenseite zerlegen.

6. Bei der Montage mit der Falzseite beginnen. Dazu die Eckwinkel für die Gehrungsverbindung in das Kopfteil und dann in die Zargenstiele einfügen, ggf. mit Holzzwischenlage einschlagen (siehe dazu auch technische Zeichnung).

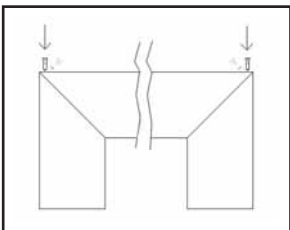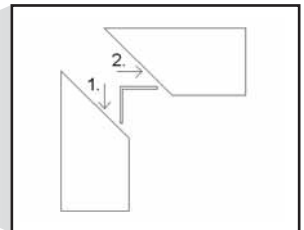


7. Ecken formschlüssig mittels Senkkopfblechschrauben, die gefettet, anfangs schräg in den Schraubkanal anzusetzen sind, verschrauben.

8. Im Falz einen geeigneten Abstandshalter zur Sicherung des Zargenfalzmaßes bei der Montage und beim Transport einlegen.

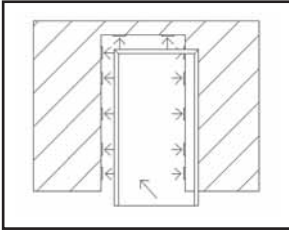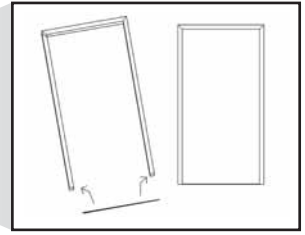



9. Falzseite mit Distanzschiene in der Bauöffnung ausrichten und an den Schraubstellen ausreichend hinterklotzen. Danach durch den Wandanker/Strangpressprofil verbohren und fest mit dem Ständer bzw. Wand verschrauben/verschäumen (auf lotrechte Zargenstiele und den rechten Winkel zum Kopfteil achten).

10. Kontrolle der Ausrichtung der Stiele und des Kopfteils mit Maßprüfung ZFM, je nach Anforderung die Zarge ausstopfen oder hintereschäumen.

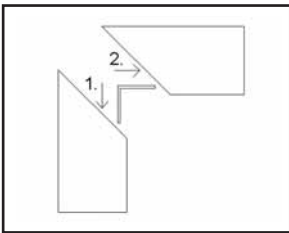


11. Die Falzgegenseite wird analog Punkt 6 verschraubt. (bei Sandwichbauart sind für größere Wanddicken die vorgebohrten Kopfteile zusätzlich mit den Zargenstielen zu verschrauben (Eckwinkel)) Es ist darauf zu achten, dass das Steckmaß mit der bereits montierten Falzseite übereinstimmt.

12. Zusammenfügen der Zargenseiten und Wiederverschrauben der Schalen im Falzgrund.

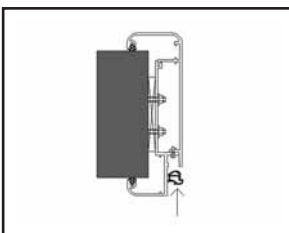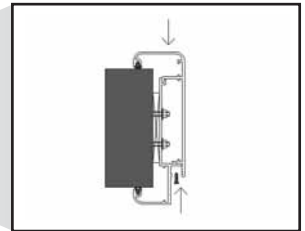

13. Dichtprofil im Falz eindrücken.

14. Türblatt einhängen und ggf. über die Rahmen- und Flügelteile ausrichten.

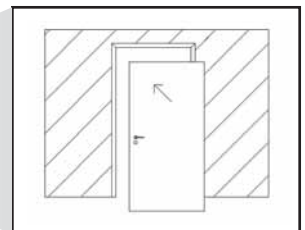

Wartung und Pflege

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Folgereinigung an den Zargenteilen vorzunehmen, um langfristig die Qualität und Oberflächen zu erhalten.

Gewährleistung

Einbau fehlerhafter Ware

- bitte Ware vor dem Einbau überprüfen
- zu diesem Zeitpunkt sind schadhafte Teile noch problemlos zu tauschen
- Umtausch nach Zusammenbau/Einbau/Montage bzw. eine Übernahme von Folge- oder Montagekosten ist nicht möglich
- Teile mit erkennbaren Mängeln nicht verarbeiten, bitte Händler informieren

Der Einbau der Zarge in eine Wand liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten, wir schließen deshalb jegliche Gewährleistung dafür aus.

Die beschriebene Montageanleitung ist eine unter vielen Möglichen. Sie stellt lediglich eine Empfehlung dar. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Empfehlung nicht hergeleitet werden.

Kontakt Daten

AZ Metallbau GmbH

Am Bahnhof

06577 Heldrungen

Telefon: +49(0)34673 77190

Fax: +49(0)34673 77194

Mail: az@aluminiumzargen.de

