

Montageanleitung

„InWin“ Die kompakte Festverglasung



Inhaltsübersicht:

• Lieferumfang	S.1
• Benötigte Hilfsmittel	S.1
• Arbeitsvorbereitung	S.1
• Zusammenbau und Einbau	S.2
• Wandanschlussdetail 3D	S.3
• Maße	S.4
• Wartung und Pflege	S.4
• Gewährleistung	S.4
• Kontaktdaten	S.4

Lieferumfang:

1	St.	InWin Verglasungsmodul
8	St.	Abdeckrahmen
8	St.	Abdeckrahmeneckwinkel
Mind. 6	St.	Wandanschlusswinkel (je nach Größe und Ausführung)
Mind. 6	St.	Schnellbauschrauben 3,9 x 45
Anzahl der		Clipsprofile (je nach Größe und Ausführung)
6	St.	Verglasungsklötze

Benötigte Hilfsmittel:

- Bohrmaschine
- Akkuschraubendreher
- Wasserwaage
- Gummihammer
- Saugheber

Arbeitsvorbereitung:


- Saubere Arbeitsunterlagen für InWin
- Saubere Lagermöglichkeit
- Bitte prüfen Sie vor Arbeitsbeginn das Material auf Vollständigkeit sowie das die



Glasscheiben und die Abdeckrahmen frei von Beschädigungen sind

Zusammenbau und Einbau

Montage Fenstermodul


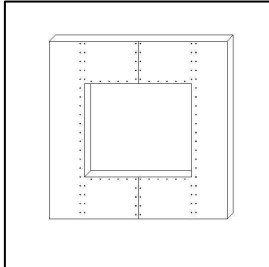


Wandausschnitt auf Lichtessöffnungsmaß erstellen (siehe auch unter Punkt Maße)

Dabei ist darauf zu achten, dass die Öffnung 6mm in Höhe und Breite größer sein muss als das InWin Außenmaß.

Die Trockenbauprofile (ideal von Intraprofil Bausysteme) sind mit der geschlossenen Seite in Richtung Öffnung auszurichten. Der Gipskarton schließt bündig zur Profilkante ab.

Seitliche Aufsteckkappen entfernen und Zubehörkarton abnehmen.

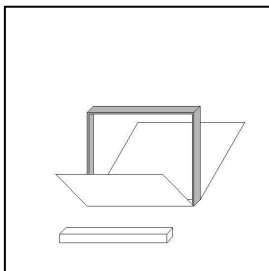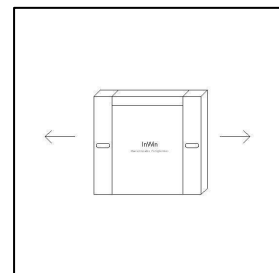


InWin Kartonage öffnen und das Fenster vorsichtig aus der Verpackung entnehmen. Die Kartonage kann als saubere Montageunterlage verwendet werden

Den Montagewinkel aus dem Zubehörpaket Rille am Verglasungselement mit der einklemmen.

Die Einzellochbohrung zeigt dabei nach **Wichtig:** alle Winkel werden immer nur von Element angebracht da das Einschieben in bei nicht Beachtung, nicht mehr möglich ist.

Wichtig: vom Fensterrand sollte der und jeder weiterer Winkel alle 40 cm befestigt werden bzw. auf Länge aufteilen.

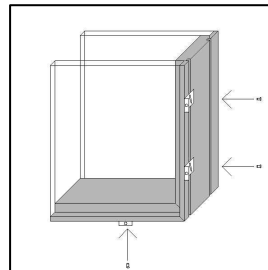


entnehmen und in längeren Seite

außen.

einer Seite an das die Wandöffnung


1.Winkel ca. 10 cm

und jeder weiterer Winkel alle 40 cm befestigt werden bzw. auf Länge aufteilen.

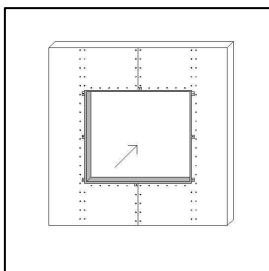


Element in Einbauöffnung einstellen und lotrecht unterklotzen, dabei kann das Fenster mit Hilfe eines Keils vor dem Herausfallen gesichert werden.

Bohrung durch die Montagewinkelöffnung (als Schablone verwenden) durch die Gipsbauplatte in den Trockenbaubefestigungsständer darunter. Mit Hilfe von

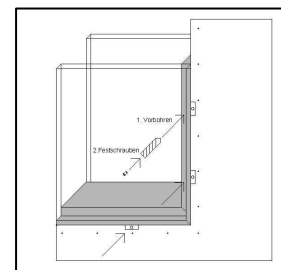


Montageschrauben das Fensterelement im Trockenbauständer befestigen

Montage Abdeckrahmen

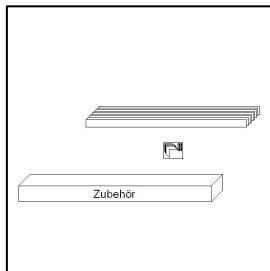


Abdeckrahmenteile aus der Zubehörverpackung entnehmen

Die Abdeckrahmenteile mit Hilfe der Eckwinkel verbinden. Dabei muss der Winkel in beiden Teilen in die dafür vorgesehene Nut eingesteckt werden. Dieser Vorgang ist an allen vier Ecken jedes Rahmens durchzuführen. Clipsprofile auf die Feder aufstecken.

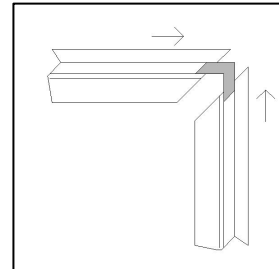


Wichtig: vom Abdeckrahmenrand sollten die Clipsprofile ca. 5 cm beginnen und dann alle 20 cm aufgesteckt werden.

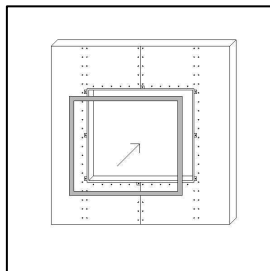


Vorgefertigte Abdeckrahmen umlaufend und beidseitig mit dem Fensterelement verbinden (in Aluminiumprofil eindrücken). Dabei kann zum Befestigen der Abdeckleiste am Fenstermodul ein Gummihammer verwendet werden, sodass nach Fertigstellung das Fugenband der Abdeckleiste auf der Glasscheibe und die Abdecknase bündig an der Trockenbauwand anliegt. Sollte durch klimatische Bedingungen die Dichtung der Abdeckleiste zu viel Widerstand haben, kann diese auch Abschnittsweise eingesetzt werden.

Wandanschlussdetail 3D

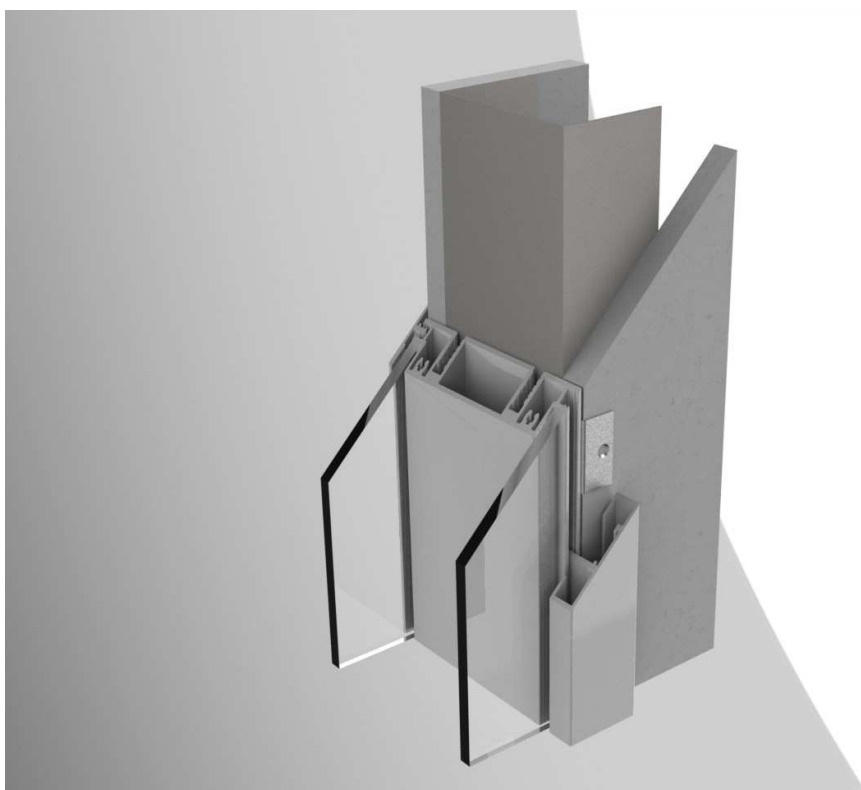

Maße

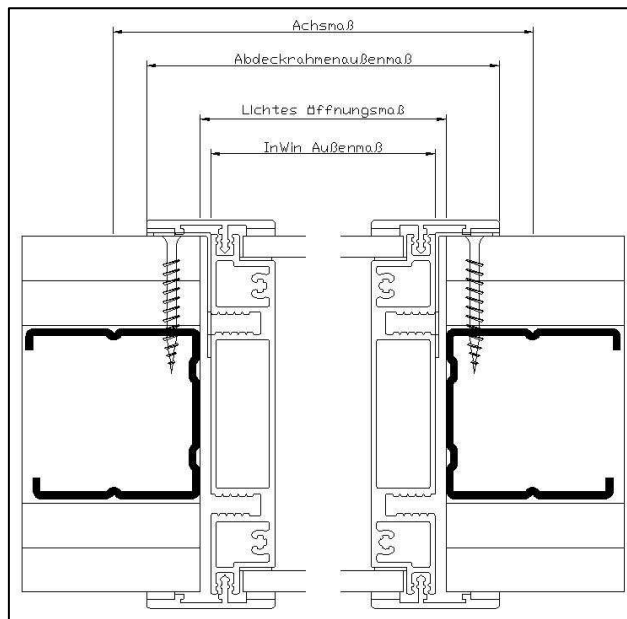

	Maße	Achsmaß	Abdeckrahmen- Außenmaß	Lichtes Öffnungsmaß	InWin Außenmaß
Modell OV	Breite	1250	1230	1200	1194
	Höhe	450	430	400	394
Modell MV	Breite	1250	1230	1200	1194
	Höhe	1100	1080	1050	1044

Wartung und Pflege

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Folgereinigung am Fensterelement vorzunehmen, um langfristig die Qualität und Oberflächen zu erhalten.

Bei gepulverten Oberflächen, keine anlösenden bzw. lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden.

Gewährleistung

Einbau fehlerhafter Ware

- bitte Ware vor dem Einbau überprüfen
- zu diesem Zeitpunkt sind schadhafte Teile noch problemlos zu tauschen
- Umtausch nach Zusammenbau/Einbau/Montage bzw. eine Übernahme von Folge- oder Montagekosten ist nicht möglich
- Teile mit erkennbaren Mängeln nicht verarbeiten, bitte Händler informieren

Der Einbau von InWin „das kompakte Fertigfenster“ in eine Wand liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten, wir schließen deshalb jegliche Gewährleistung dafür aus.

Die beschriebene Montageanleitung ist eine unter vielen Möglichen. Sie stellt lediglich eine Empfehlung dar. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Empfehlung nicht hergeleitet werden.

Kontaktdaten

AZ Metallbau GmbH

Am Bahnhof

06577 Heldrungen

Telefon: +49(0)34673 77190

Fax: +49(0)34673 77194

Mail: az@aluminiumzargen.de

AZ® Aluminiumzargen
Sondertürelemente
Verglasungselemente

Exklusive Produkte für besondere Ansprüche!

www.aluminiumzargen.de