

# Montageanleitung

## „InWin“ Das kompakte Fertigfenster



### Inhaltsübersicht:

• Lieferumfang	S.1
• Benötigte Hilfsmittel	S.1
• Arbeitsvorbereitung	S.1
• Zusammenbau und Einbau	S.2
• Wandanschlussdetail 3D	S.3
• Maße	S.4
• Wartung und Pflege	S.4
• Gewährleistung	S.4
• Kontaktdaten	S.4

### Lieferumfang:

1	Stk.	InWin Verglasungsmodul
8	Stk.	Abdeckrahmen
8	Stk.	Abdeckrahmeneckwinkel
6 - 10	Stk.	Wandanschlusswinkel (je nach Größe und Ausführung)
6 - 10	Stk.	Eurobefestigungsschrauben
6 - 10	Stk.	Schnellbauschrauben 3,9 x 45
4 - 8	Stk.	Verglasungsklötze

### Benötigte Hilfsmittel:

- Bohrmaschine
- Akkuschaubendreher
- Wasserwaage
- Gummihammer
- Saugheber


### Arbeitsvorbereitung:

- Saubere Arbeitsunterlagen für InWin
- Saubere Lagermöglichkeit
- Bitte prüfen Sie vor Arbeitsbeginn das Material auf Vollständigkeit sowie dass die Glasscheiben und die Abdeckrahmen frei von Beschädigungen sind





# Zusammenbau und Einbau

## Montage Fenstermodul

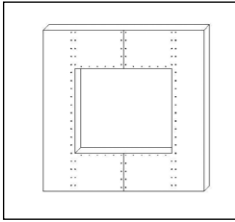

Wandausschnitt auf Lichtes Öffnungsmaß erstellen (siehe auch unter Punkt Maße). Dabei ist darauf zu achten, dass die Öffnung 6mm in Höhe und Breite größer sein muss als das InWin Außenmaß. Die Trockenbauprofile (ideal von Intraprofil Bausysteme) sind mit der geschlossenen Seite in Richtung Öffnung auszurichten. Der Gipskarton schließt bündig zur Profilkante ab.



Seitliche Aufsteckkappen entfernen und Zubehörkarton abnehmen.

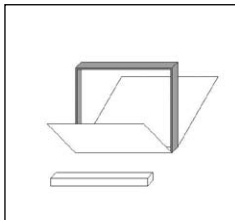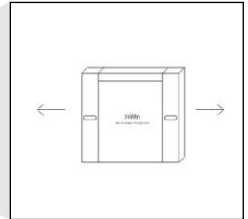

InWin Kartonage öffnen und das Fenster vorsichtig aus der Verpackung entnehmen. Die Kartonage kann als saubere Montageunterlage verwendet werden.


Den Montagewinkel aus dem Zubehörpaket entnehmen, dann am Fensterelement mit der längeren Seite (Langlochseite) mit Hilfe der Euroschrauben befestigen. Die Einzellochbohrung zeigt dabei nach außen.

**Wichtig:** alle Winkel werden immer nur von einer Seite an das Element angebracht, da das Einschieben in die Wandöffnung bei Nicht-Beachtung nicht mehr möglich ist.

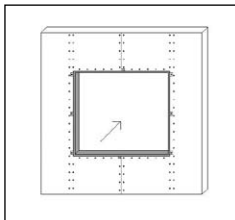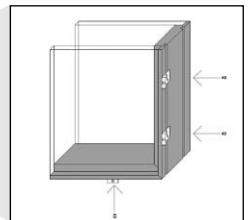


Element in Einbauöffnung einstellen und lotrecht unterklotzen, dabei kann das Fenster mit Hilfe eines Keils vor dem Herausfallen gesichert werden.

Bohrung durch die Montagewinkelöffnung (als Schablone verwenden) durch die Gipsbauplatte in den Trockenbaubefestigungsständer darunter. Mit Hilfe von Montageschrauben das Fensterelement im Trockenbauständer befestigen.


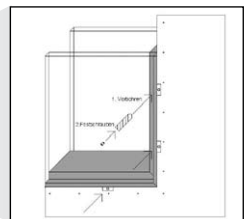


## Montage Abdeckrahmen

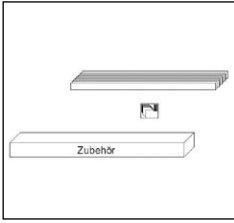


Abdeckrahmenteile aus der Zubehörverpackung entnehmen.

Die Abdeckrahmenteile mit Hilfe der Eckwinkel verbinden. Dabei muss der Winkel in beiden Teilen in die dafür vorgesehene Nut eingesteckt werden. Dieser Vorgang ist an allen vier Ecken jedes Rahmens durchzuführen.

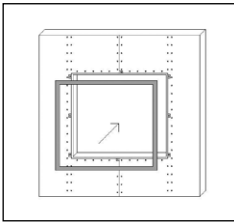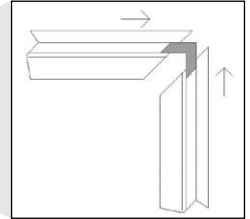

Vorgefertigte Abdeckrahmen umlaufend und beidseitig mit dem Fensterelement verbinden (in Aluminiumprofil eindrücken). Dabei kann zum Befestigen der Abdeckleiste am Fenstermodul ein Gummihammer verwendet werden, sodass nach Fertigstellung das Fugenband der Abdeckleiste an der Scheibe bündig anliegt. Sollte durch klimatische Bedingungen die Dichtung der Abdeckleiste zu viel Widerstand haben, kann diese auch abschnittsweise eingesetzt werden.


## Wandanschlussdetail 3D

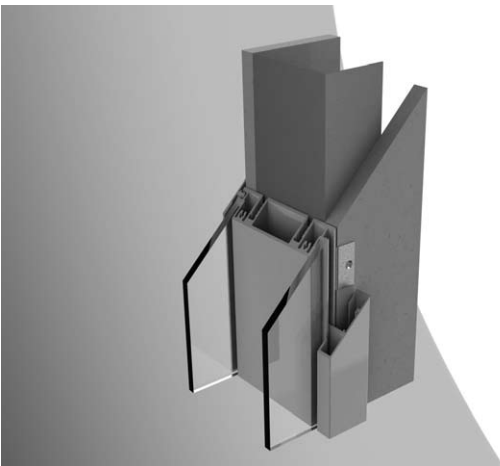

### **Achtung:**

Bei Schallschutzausführung muss die Fuge zwischen Fensterelement und Wandöffnung abgedichtet werden.

## Maße

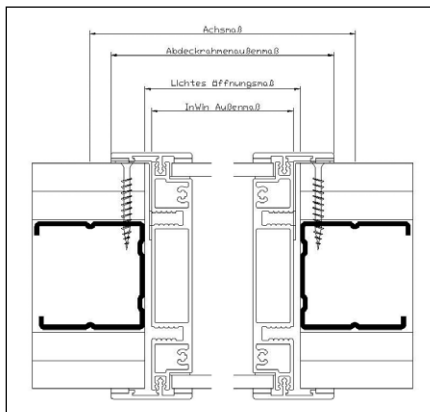

	Maße	Achsmaß	Abdeckrahmen-Außenmaß	Lichtes Öffnungsmaß	InWin Außenmaß
Modell OV	Breite	1250	1230	1200	1194
	Höhe	450	430	400	394
Modell MV	Breite	1250	1230	1200	1194
	Höhe	1100	1080	1050	1044

## Wartung und Pflege

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Folgereinigung am Fensterelement vorzunehmen, um langfristig die Qualität und Oberflächen zu erhalten.

Bei gepulverten Oberflächen, keine anlösenden bzw. lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden.

## Gewährleistung

Einbau fehlerhafter Ware

- bitte Ware vor dem Einbau überprüfen
- zu diesem Zeitpunkt sind schadhafte Teile noch problemlos zu tauschen
- Umtausch nach Zusammenbau/Einbau/Montage bzw. eine Übernahme von Folge- oder Montagekosten ist nicht möglich
- Teile mit erkennbaren Mängeln nicht verarbeiten, bitte Händler informieren

Der Einbau von "InWin" das kompakte Fertigfenster in eine Wand liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten. Wir schließen deshalb jegliche Gewährleistung dafür aus.

Die beschriebene Montageanleitung ist eine unter vielen Möglichen. Sie stellt lediglich eine Empfehlung dar. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Empfehlung nicht hergeleitet werden.

## Kontakt Daten

AZ Metallbau GmbH

Am Bahnhof

06577 Heldrungen

Telefon: +49(0)34673 77190

Fax: +49(0)34673 77194

Mail: az@aluminiumzargen.de

