

---

## Montageanleitung Faltdrehtür/Raumspartür

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>1.</b> Lieferumfang          | <b>5.</b> Zargenaufbau                    | <b>9.</b> Aufbau Nachrüstsatz Faltdrehtür |
| <b>2.</b> Benötigte Hilfsmittel | <b>6.</b> Einsetzen der Tür               | <b>10.</b> Wartung und Pflege             |
| <b>3.</b> Arbeitsvorbereitung   | <b>7.</b> Notentriegelung                 | <b>11.</b> Gewährleistung                 |
| <b>4.</b> Türaufbau             | <b>8.</b> Aufbau Nachrüstsatz Faltdrehtür | <b>12.</b> Kontaktdaten                   |

---

### 1. LIEFERUMFANG


- Laufrolle (für Notentriegelung)
- Lochstopfen (für Notentriegelung)
- Etikett oval (Abdeckung für Lagerbolzen)
- Etikett rechteckig (Abdeckung für Bodenlager)
- Montageanleitung
- Zargentyp siehe entsprechende Montageanleitung

### 2. BENÖTIGTE HILFSMITTEL

- Bohrmaschine
- Akkuschaubendreher
- Bit Satz
- Wasserwaage
- Gummihammer
- Klotzmaterial (zum Ausgleichen der Unebenheiten)


### 3. ARBEITSVORBEREITUNG

- Bitte achten Sie auf saubere Lagermöglichkeiten
- Bitte richten Sie eine saubere Arbeitsunterlage für die einzelnen Bauteile ein
- Bitte prüfen Sie vor Arbeitsbeginn, dass sämtliche Profile und Anbauteile frei von Beschädigungen sind
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Arbeitsbeginn sorgfältig durch

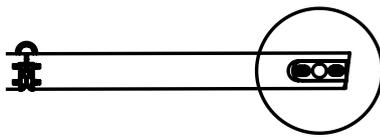


## 1 4. TÜRAUFBAU

Verstellung Bodenlager **1** : Schrauben lösen und in die gewünschte Richtung verschieben **A** (DIN links: durch Verschieben nach links wird das Spaltmaß zwischen Zarge und Türblatt größer, durch Verschieben nach rechts wird das Spaltmaß zwischen Zarge und Türblatt kleiner; DIN rechts entgegengesetzt).

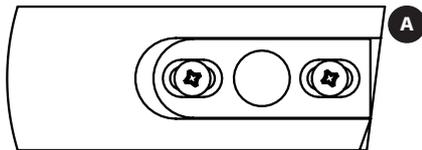


Position der Notentriegelung **B** .

Position des Lagerbolzen **C** (nur zum Ein- und Ausbauen der Tür).

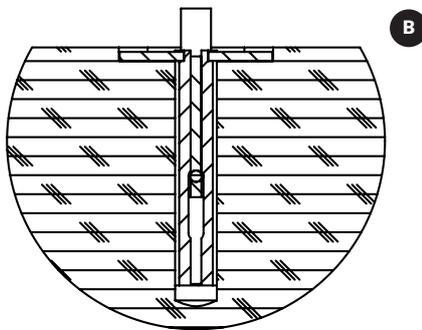


Notentriegelung

Lagerbolzen

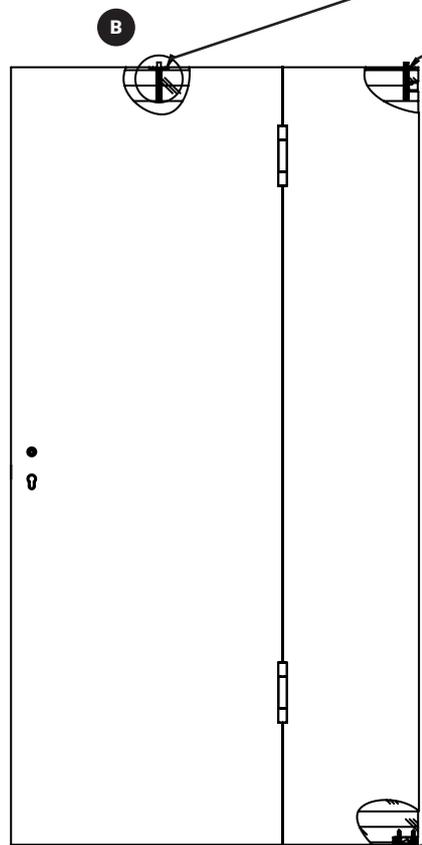

Bodenlager



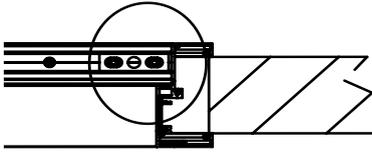



## 5. ZARGENAUFBAU (ENTSPRECHEND DER SERIE)

Ansicht auf das Kopfteil der Zarge mit Kopfteillager **C** :

Schrauben lösen und in die gewünschte Richtung verschieben (DIN links: Verschieben nach links wird das Spaltmaß zwischen Zarge und Türblatt kleiner, verschieben nach rechts wird das Spaltmaß zwischen Zarge und Türblatt größer; DIN rechts entgegengesetzt) Türlager mit Bodendichtung und Bodenbefestigung **1** . Die Schraube zur Befestigung des Winkels am Fußboden (nicht im Lieferumfang enthalten) **D** .

Durch Herausdrehen, bzw. Eindrehen der Hutmutter ins Türlager, kann die Höhe des Türblattes eingestellt werden. Dazu Unterlegscheiben so einsetzen, dass die Verstellung unter der Hutmutter fest ist.

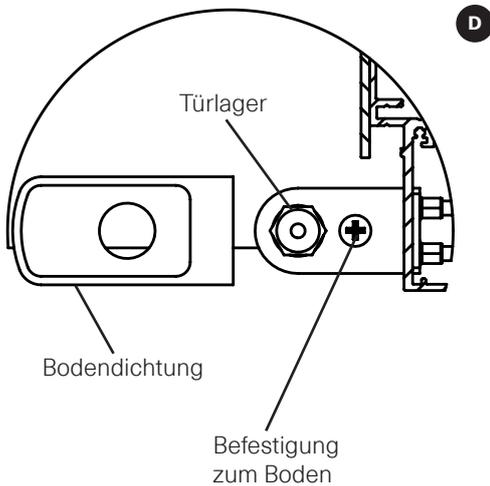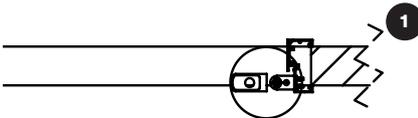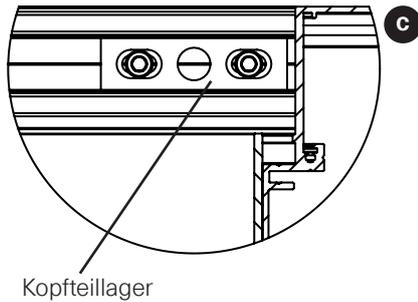

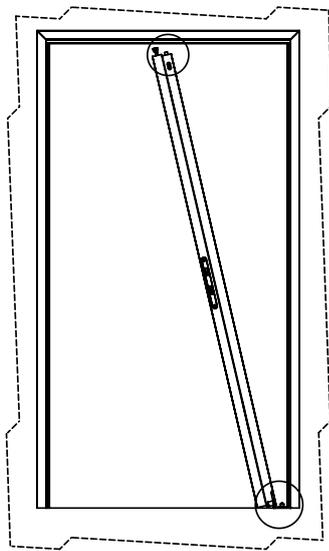


## 2 6. ZARGEN EINBAU WAND

Türblatt senkrecht aufstellen und beide Flügel aufeinander legen **2**

Das Türblatt in gefaltetem Zustand (schräg) mit Bodenlager auf das Türlager **E** aufsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Notentriegelungsbolzen mit der Laufrolle **F** in die obere Laufschiene eingeführt wird.

Türblatt in Richtung Falz aufrichten und dabei den Zugbolzen nach unten ziehen. Türblatt so ausrichten, dass der Lagerbolzen in das Kopfteillager passt (der Zugbolzen muss dann oben sein).


Spaltmaß zwischen Falz und Tür sowie Boden und Tür prüfen, ggf. das Maß durch die Verstellung korrigieren (siehe 4 Türaufbau und 5 Zargenaufbau)

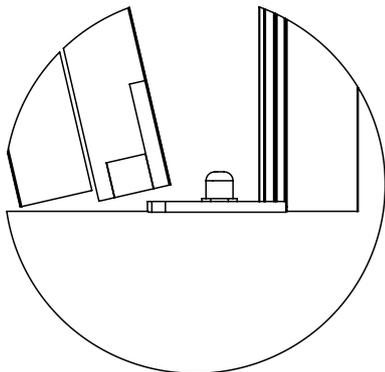


**E**



**F**

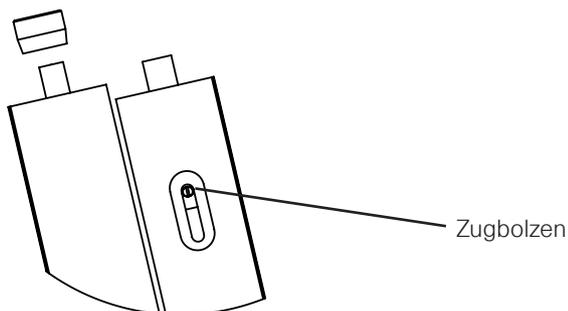

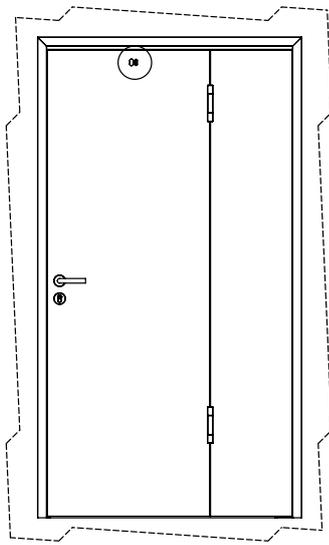



### **3 7. NOTENTRIEGELUNG**

Entfernen des Lochstopfens: **G 3**

Zugbolzen nach unten ziehen und Tür öffnen.

Notentriegelung einsetzen: Laufrolle in die Schiene einsetzen, Zugbolzen nach unten ziehen und Rolle und Bolzen verbinden.

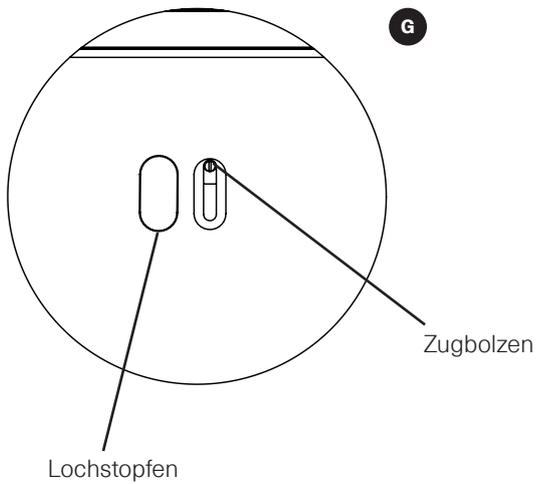

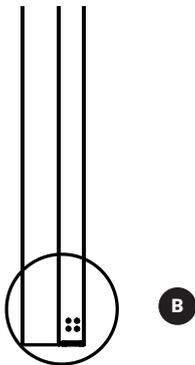


## 8. AUFBAU NACHRÜSTSATZ FALTDREHTÜR BODENWINKEL


Bohrungen für Nachrüstsatz in die Zarge.


Je nach Zargentyp geeignete Befestigung wählen z.B. Stahlzarge: Blindnietenmutter M5, Holzzarge: Bohrungen ins Mauerwerk mit Dübel. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

(Beschreibung anhand einer Alu Zarge)

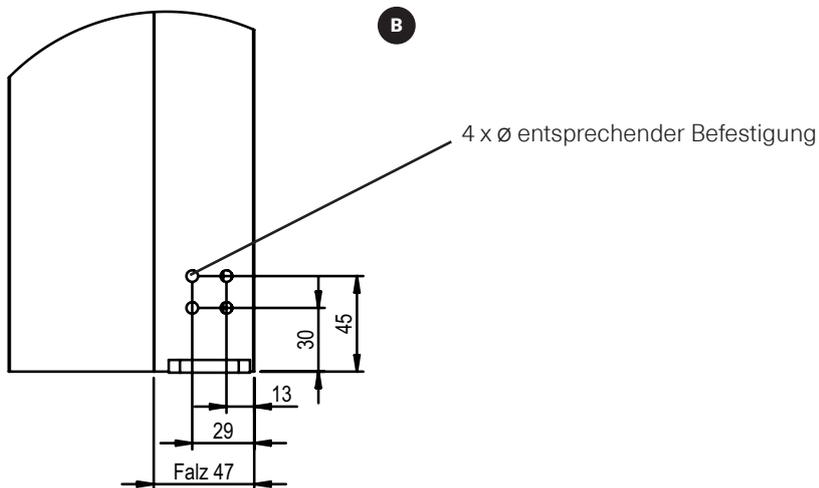

Aufbaubeispiel AZ Alu-Zarge

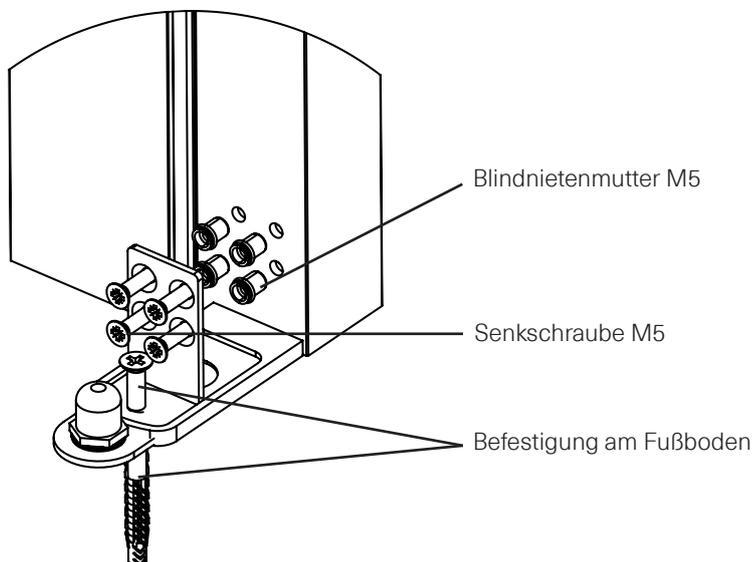

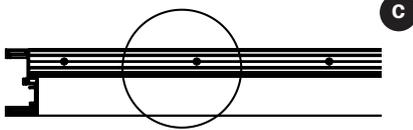


## 8. AUFBAU NACHRÜSTSATZ FALTDREHTÜR LAUFSCHIENE


Bohrungen von der Laufschiene übernehmen.

Abstand vom Spiegel 21 mm nach innen.

Einbau der Tür: siehe Montageanleitung „AZ Raumspar-bzw Faltdrehtür“

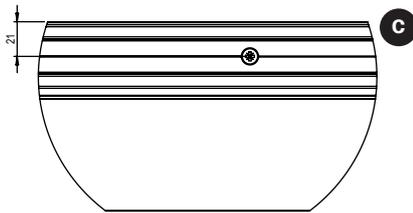

Aufbaubeispiel AZ Alu- Zarge

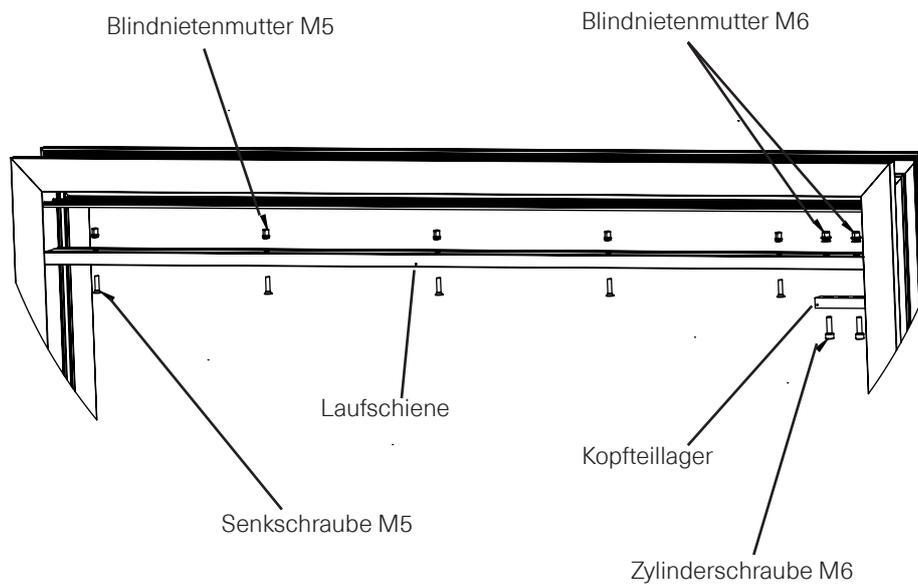

## 9. WARTUNG UND PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Folgereinigung vorzunehmen, um langfristig die Qualität und Oberflächen zu erhalten. Bei gepulverten Oberflächen sollten keine anlösenden bzw. lösungsmittelhaltigen Reiniger sowie keine Stahlwolle bzw. Topfreiniger verwendet werden.

## 10. GEWÄHRLEISTUNG

### Einbau fehlerhafter Ware

- Bitte Ware vor dem Einbau überprüfen
- Zu diesem Zeitpunkt sind schadhafte Teile noch problemlos zu tauschen
- Umtausch nach Zusammenbau/Einbau/Montage bzw. eine Übernahme von Folge- oder Montagekosten ist nicht möglich
- Teile mit erkennbaren Mängeln nicht verarbeiten, bitte Händler informieren

Der Einbau in die Wand liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten. Wir schließen deshalb jegliche Gewährleistung dafür aus. Die Montageanleitung beschreibt nur einen möglichen Weg der Montage. Sie stellt lediglich eine Empfehlung dar. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Empfehlung nicht hergeleitet werden.

## 11. KONTAKTDATEN

**AZ** Metallbau GmbH

📍 Am Bahnhof 42, 06577 An der Schmücke, OT Heldrungen

☎ +49 (0) 34673 / 77 19-0

🖨 +49 (0) 34673 / 77 19-4

✉ az@aluminiumzargen.de

🌐 [www.aluminiumzargen.de](http://www.aluminiumzargen.de)